


## Istruzioni per la posa di Roll-Fix® - sottocolmo d'aerazione

Presto fatto: si posa da sé!

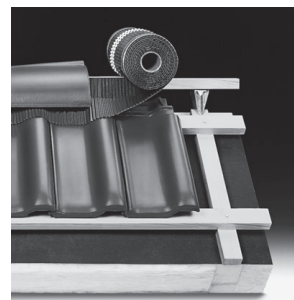

### Normative tecniche di base

Requisiti strutturali: l'ossatura del tetto e la listellatura devono essere conformi alle norme e alle regole tecniche vigenti.

Il pacchetto tetto deve essere eseguito a regola d'arte, nel pieno rispetto delle leggi in vigore in tema isolamento e nel rispetto delle istruzioni di posa previste dai produttori e dalle associazioni di categoria.

Vanno anche osservate le norme di tutela del lavoro e di prevenzione degli infortuni vigenti al momento della posa.



- 1.** Fissare i portalistelli ai controlistelli o alla struttura portante. Iniziare installando i portalistelli di inizio e fine colmo / displuvio, in modo da determinare la profondità di inserimento del portalistello. Per la profondità di inserimento e quindi la distanza tra i copponi di colmo/displuvio e le tegole del manto, si devono rispettare le sezioni di ventilazione secondo DIN 4108-3 e le normative tecniche della ZVDH (Associazione Centrale Artigiana dei Copritetti Tedeschi). In genere il coppo di colmo deve essere di 1 cm distanziato dal cuspidale della tegola di falda.

Klöber Italia s.r.l.  
Via Miles 9/10  
20040 Cavenago di Brianza (MI)  
Tel.+0295335301 / Fax: 0295335300  
Internet : [www.kloeber.it](http://www.kloeber.it)  
E-mail: [info@kloeber.it](mailto:info@kloeber.it)

**KLÖBER**  
Accessori professionali  
per il tetto

## Istruzioni per la posa di Roll-Fix® - sottocolmo d'aerazione



**2.**

I portalistelli rimanenti possono essere posizionati a regola d'arte lungo una corda tesa tra i due precedentemente già posti in opera. Regolando la profondità di inserimento del supporto, si possono compensare dislivelli tra le varie teste delle travi.



**3.**

Inserire quindi i listelli della linea di colmo o displuvio delle misure 3/5, 4/6 o di dimensioni maggiori nelle spine verticali dei supporti. Per la copertura di tegole fortemente profilate, può essere necessario applicare un secondo listello per la linea di colmo/displuvio che dovrà essere fissato separatamente sul primo con appositi elementi di fissaggio resistenti alla corrosione.



**4.**

Posando Roll-Fix® e un coppone di colmo si determina la larghezza necessaria per Roll-Fix® (260, 295 e 390 mm). Il velo deve essere interamente ricoperto dai copponi di colmo/displuvio; solo il nastro in alluminio o rame può rimanere a vista! Fissare Roll-Fix® lungo i primi 10 cm, quindi srotolare e posizionare in senso contrario alla direzione dei venti dominanti. La parte bianca rinforzata del velo va posizionata centralmente lungo il listello della linea di colmo/displuvio.



**5.**

Il fissaggio avviene nella parte centrale del rinforzo del velo, con appropriati elementi di fissaggio, per mezzo di chiodi o graffe a una distanza di 20 cm.



**6.**

Posare i copponi di colmo senza malta secondo le indicazioni del produttore. La parte bianca del rinforzo del velo di Roll-Fix® servirà come orientamento. Dopo aver posato i copponi di colmo/displuvio, rimuovere la striscia di protezione dal nastro autoadesivo. Il bordo metallico plissettato e il nastro autoadesivo in gomma butilica vanno modellati e premuti contro la superficie asciutta e priva di polvere e grasso del materiale di copertura. Se non si riesce a rivestire interamente il velo di Roll-Fix® con i copponi di colmo/displuvio, prima di togliere la striscia di protezione e premere con le mani, sarà necessario spingere leggermente i bordi di Roll-Fix® sotto i copponi di colmo/displuvio finché queste non ricoprono completamente il velo.

Si prega inoltre di attenersi alle istruzioni per l'installazione fornite da ciascun produttore.

**KLÖBER**  
Accessori professionali  
per il tetto